




******* マルチロガーJrに設定情報ファイルを読み込ませる方法 *******

まずは、通常の使用方で、下図の様にマルチロガーJrのメニュー画面を出します。
HM1616Sx / Txの場合 **HM1616Sx / TxDxの場合**

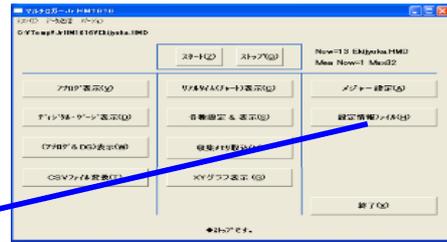

設定情報ファイル設定及び選択の方法

ロガー内に16個の設定情報が保存できます。
 パソコンから、この設定情報を与えることができます。
 設定する場合は、"Sfile(x)"をクリックして、
 示された"設定情報ファイルの送信"から、ファイル
 を選択します。ロガーの変更も出来ます。

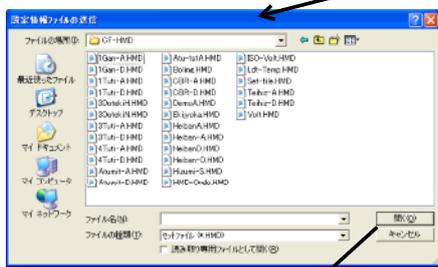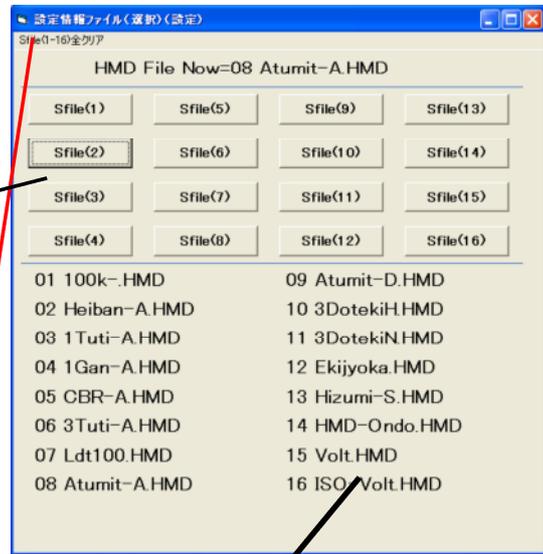

メッセージが示され設定が完了します
 ロガー内の全ての設定情報を削除します



"OK"後は、上記の操作でロガーに
 設定情報ファイルを与えます

ロガーの設定を パソコンから変更します




ロガーの設定を行います




パソコンから、ロガーの設定情報を変更する場合に"OK"をします。

続けて"OK"が示された場合は、パソコンソフトに設定情報の読み込み
 を行います。



OKの場合

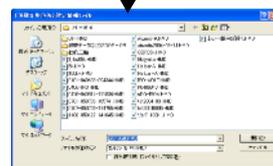

JrHM1616メニュー
 画面の操作に従い、ロガー
 から設定情報ファイル
 を読み込むか、パソコン設定
 情報ファイルの読み込みを
 行います。

正常に変更された場合

示されたフォルダー又は、指定
 フォルダーに指定ファイルが有
 る場合、変更されます。

ファイル名の変更はしない！！



ファイルが無くて、
 "開く"の場合

上記"キャンセル"と同じ
 事を行います